

INSTRUKTION GASOVN (Heatmax)

(Svarende til leverandørlabel, som sidder på indersiden af kabinettet af gasovnen th for gasflasken set bagfra. Der henvises til denne instruktion med klistermærke på gasovnens top)

ADVARSEL

Læs og forstå brugsanvisningen inden brug

Denne ovn skal bruges sammen med en godkendt flaske og regulator


Brug kun i godt ventilerede rum

Sæt gasregulatoren på gasflasken

(følg instruktionen, der følger med gasregulatoren)

TÆND

1. Åbn regulatoren på gasflasken
2. Tryk varmeregulatoren (1) ned og drej håndtaget til START-positionen
3. Hold den nede i 30 sekunder
4. Tryk på tænderen (2) indtil blusset tændes
5. Slip varmeregulatoren (1) 20 sekunder efter tændingen
6. Lad varmeregulatoren (1) stå i START-positionen i min. 5 minutter før den ønskede temperatur vælges
7. For at vælge det ønskede varmetrin, trykkes varmeregulatoren (1) ned og drejes til det ønskede trin
8. ODS sikkerhedsfunktionen slukker gasovnen, hvis iltindholdet i luften falder til under 18%. Udluft rummet før i ibrugtagning. Gentag trin 2 til 5

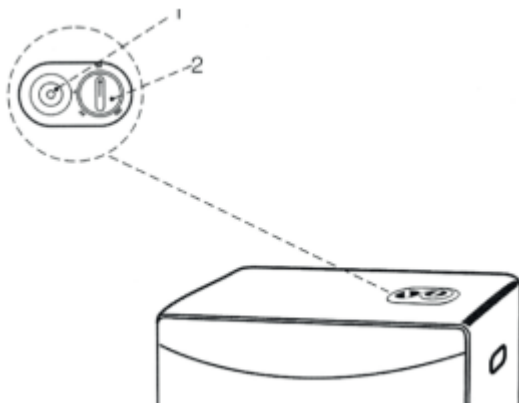

- 1 🔥 Lav effekt
- 2 🔥🔥 Middelt effekt
- 3 🔥🔥🔥 Høj effekt

SLUK

1. Tryk ned og drej varmeregulatoren (1) til START-positionen
 2. Sluk for regulatoren på gasflasken og tag regulatoren af gasflasken
-

GASLÆKAGE

Hvis der registreres gasudslip (Lugt)

- **SLUK ØJEBLIKKELT FOR GASSEN PÅ REGULATOREN**
- Sørg da for rigelig udluftning (Åbn vinduer og døre). Afmontér aldrig regulatoren
- Sluk for evt. Antændelseskilder (f.eks. levende lys)
- Hvis et gasudslip bliver konstateret, brug da ikke ovnen igen, før denne er undersøgt af forhandleren og igen klar til brug

- **BRUG ALDRIG ILD TIL AT FINDE ET GASUDSLIP**
- Placér **ALDRIG** tøj eller andet brandbart materiale på ovnen
- Flyt **ALDRIG** på ovnen, når den er tændt
- Placér **ALDRIG** ovnen langs vægge, gardiner, møbler eller andre brandbare ting
- Husk **ALTID** at pege ovnens front ud mod rummets centrum